


**C E R T E C**  
**ESQUEMA BÁSICO**  
**110 / 220 volts**

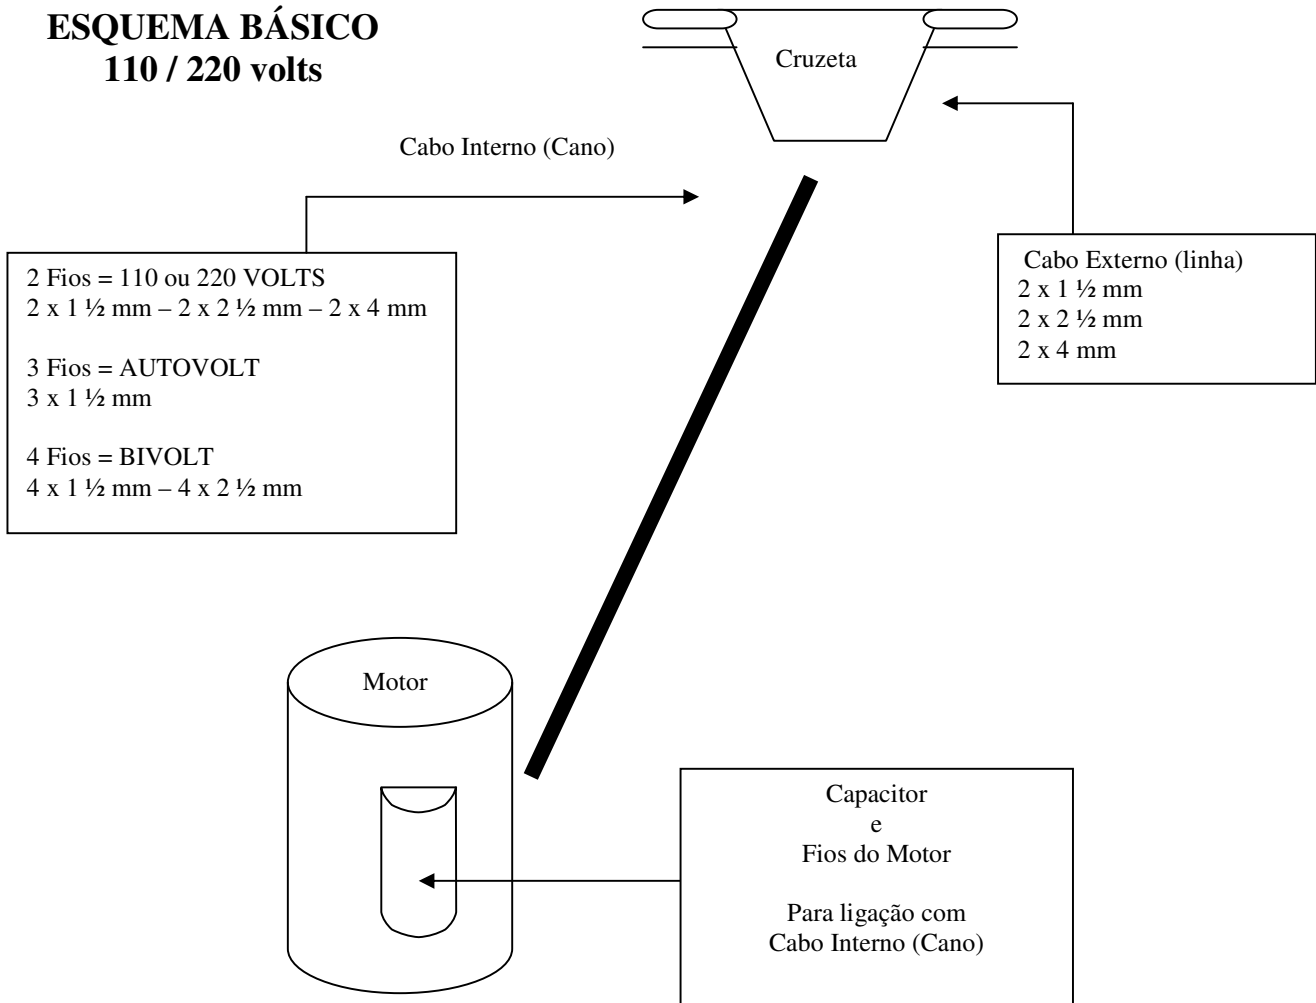

**Para os modelos GREEN LINE / C1 / C2 / C3 / C4 (Motores de ½ , ¾ ou 1 CV)**

- **110 volts**
  - Motor Kohlbach**
  - ligar fio nº 1 com nº 2 (motor) com 1 dos fios do cabo interno (cano)
  - ligar fio nº 3 com nº 4 (motor) com 1 dos fios do cabo interno (cano)
  - Motor Weg**
  - ligar fio nº 1 com nº 3 (motor) com 1 dos fios do cabo interno (cano)
  - ligar fio nº 2 com nº 4 (motor) com 1 dos fios do cabo interno (cano)
- **220 volts**
  - ligar fio nº 2 com nº 3 (motor)
  - ligar fio nº 1 (motor) com 1 dos fios do cabo interno (cano)
  - ligar fio nº 4 (motor) com 1 dos fios do cabo interno (cano)

Na cruzeta teremos o encontro de 4 fios, sendo:

2 fios do cabo interno (cano)  
 2 fios do cabo externo (linha)

**Ligação:**

- 1 fio do cabo interno (cano) com 1 dos fios do cabo externo (linha)
- 1 fio do cabo interno (cano) na chave micro
- 1 fio do cabo externo (linha) na chave micro